


해피세움 **DIY** 캐노피
설치매뉴얼
HAPPYSEUM DIY CANOPY

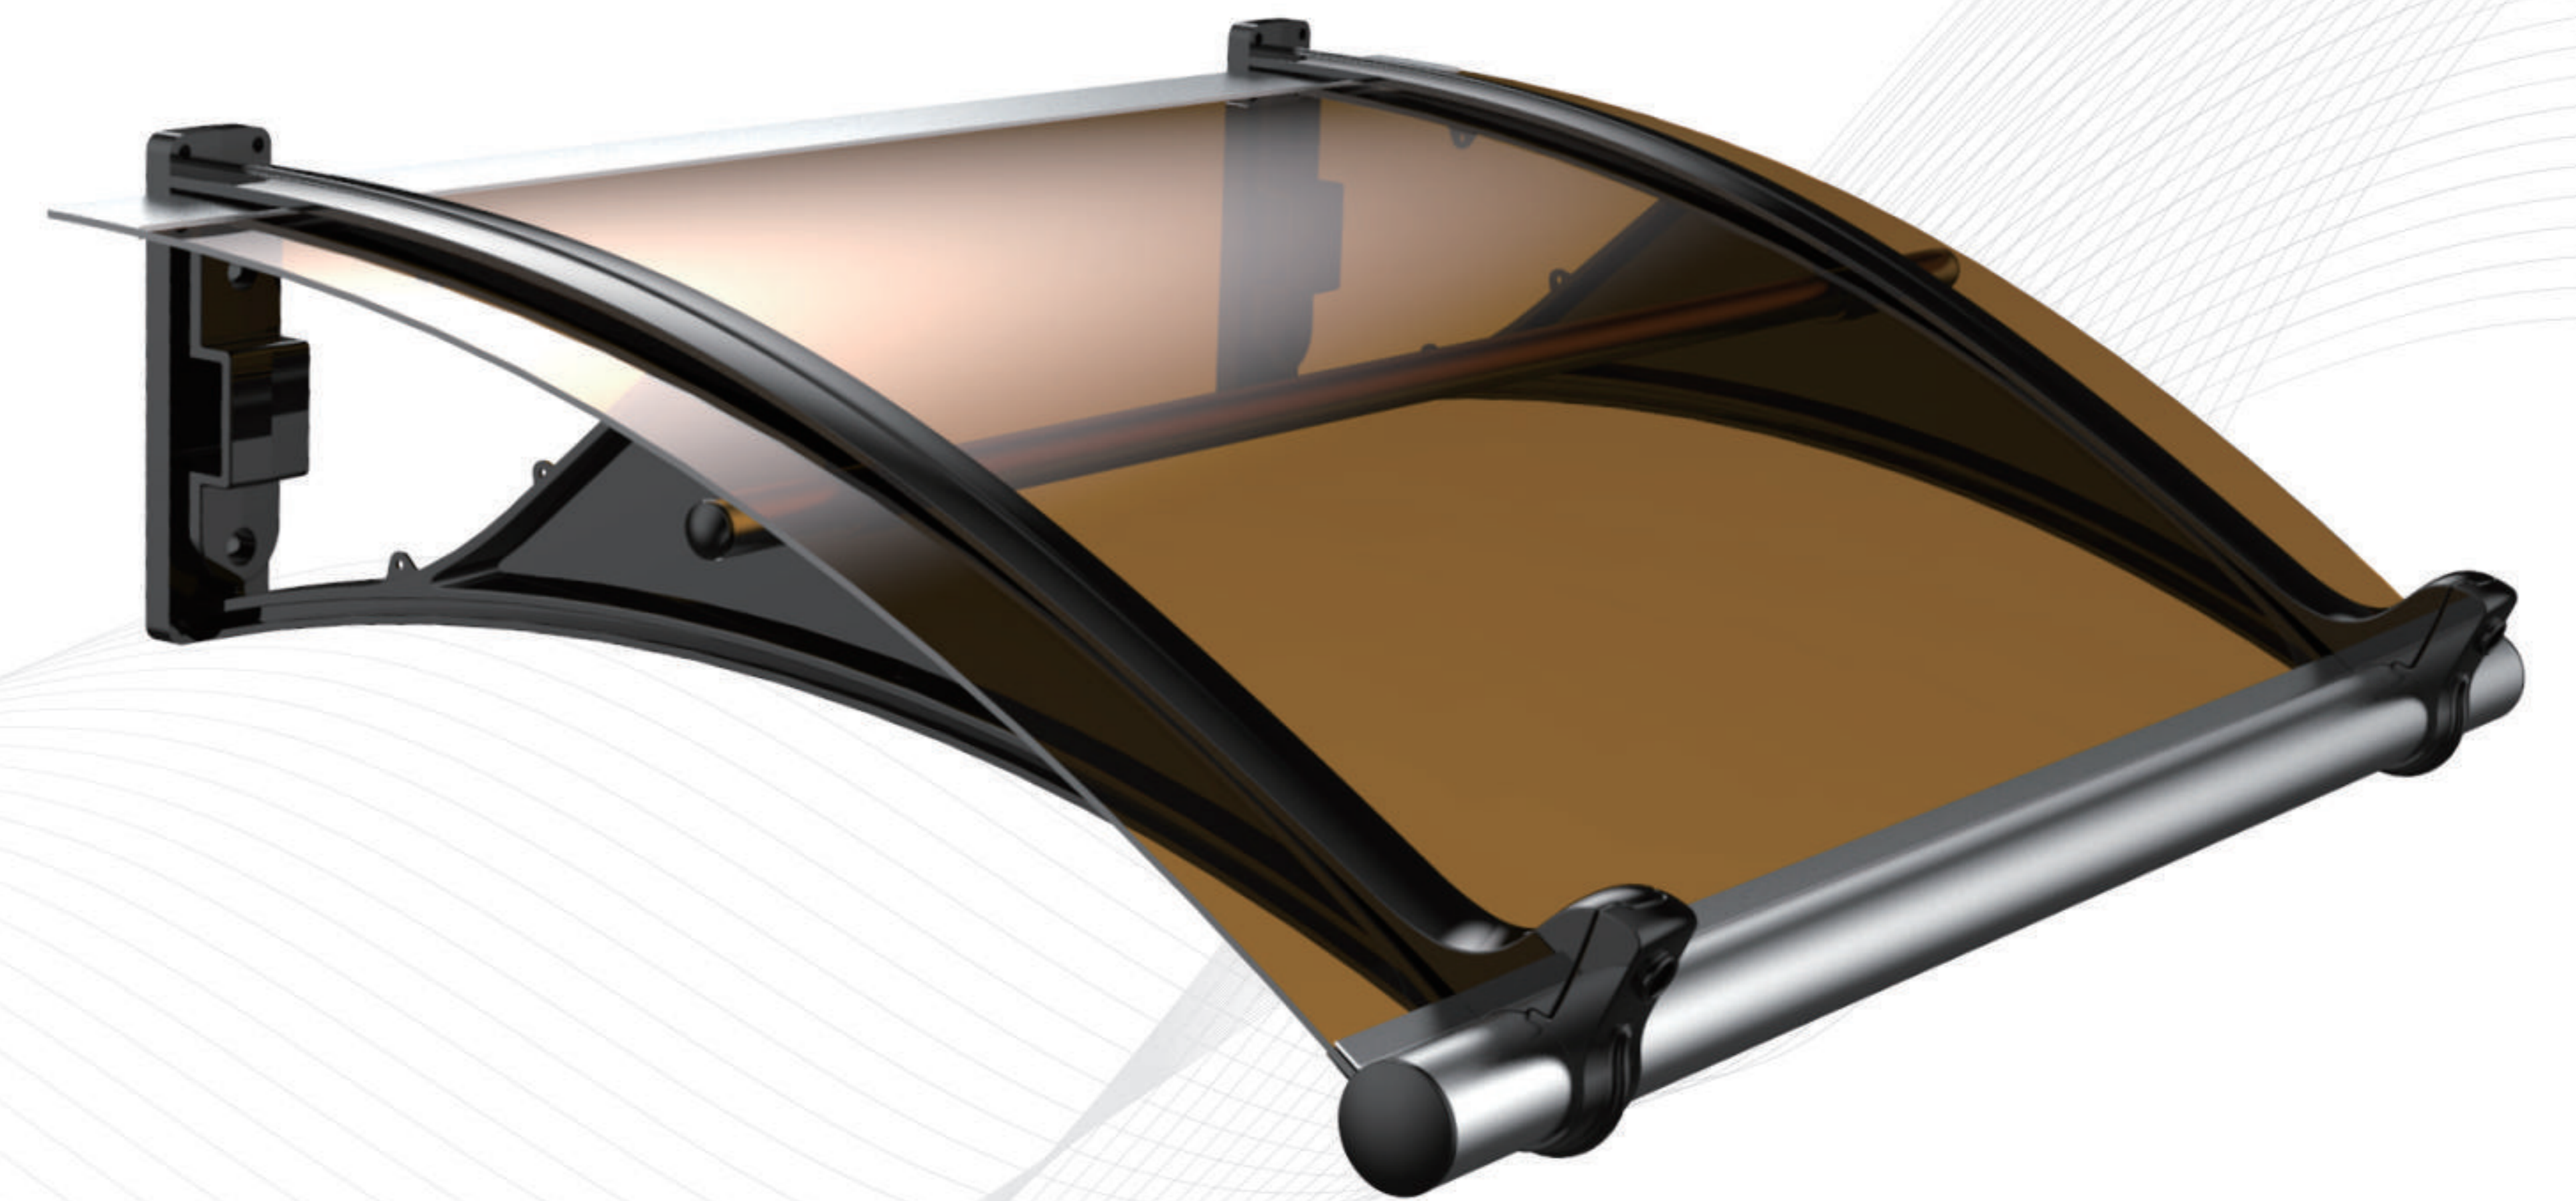

해피세움

대구 달서구 달서대로 559(신당동) 이앤씨이노비즈타워 502호
대표번호. 070-4700-8577

1 준비물 및 조립 부속

▶ 조립 구성품



① 트러스(브라켓) / ② 폴리카보네이트 / ③ 뒷고정대 / ④ 중간지지대 / ⑤ 앞고정대
⑥ 볼트너트 / ⑦ 고정대 마감캡 / ⑧ 고정용피스 / ⑨ 양카

▶ 트러스(브라켓) 시공 가이드홀 (박스에 있음)

▶ 설치시 필요한 공구



전동드릴

사다리

톱

수평계

실리콘

2 조립 순서

1 트러스(브라켓) 를 양카볼트로 고정



- ▶ 박스에 있는 시공가이드홀을 사용해 트러스(브라켓) 고정 위치 표기 (고정위치를 일직선으로 위치하기 위해 수평계 사용권장)
- ▶ 드릴을 이용해 양카볼트 설치할 구멍을 뚫음
- ▶ 트러스(브라켓) 양카볼트로 고정



1-1 고정위치 표기 후 드릴로 구멍을 뚫는다



1-2 양카볼트 고정(9)



1-3 고정된 양카볼트(9)에 트러스(1) 체결



⚠ 1-4 나무로된 벽면 고정 예시(8)

2 뒷고정대 설치

▶ 뒷고정대 트러스(브라켓) 간격에 맞게 재단 후, 트러스(브라켓) 밑으로 넣어 벽측에 밀착



2-1 펜을 이용해 트러스간격 표시 (10cm 권장)



2-2 표시한 선에 따라 재단



2-3 재단된 부분을 떼어냄



2-4 뒷고정대(3)를 트러스(브라켓)(1)에 완전히 밀어 넣음.

⚠ (고정대 방향 참조)

벽면




3 앞고정대와 중간지지대 삽입



▶ 고정된 트러스(브라켓)(1)에 앞고정대(5)와 중간지지대(4)를 각각 삽입

⚠ 누수 방지를 위한 실리콘 마감 선 시공 가능

4 지붕재 삽입

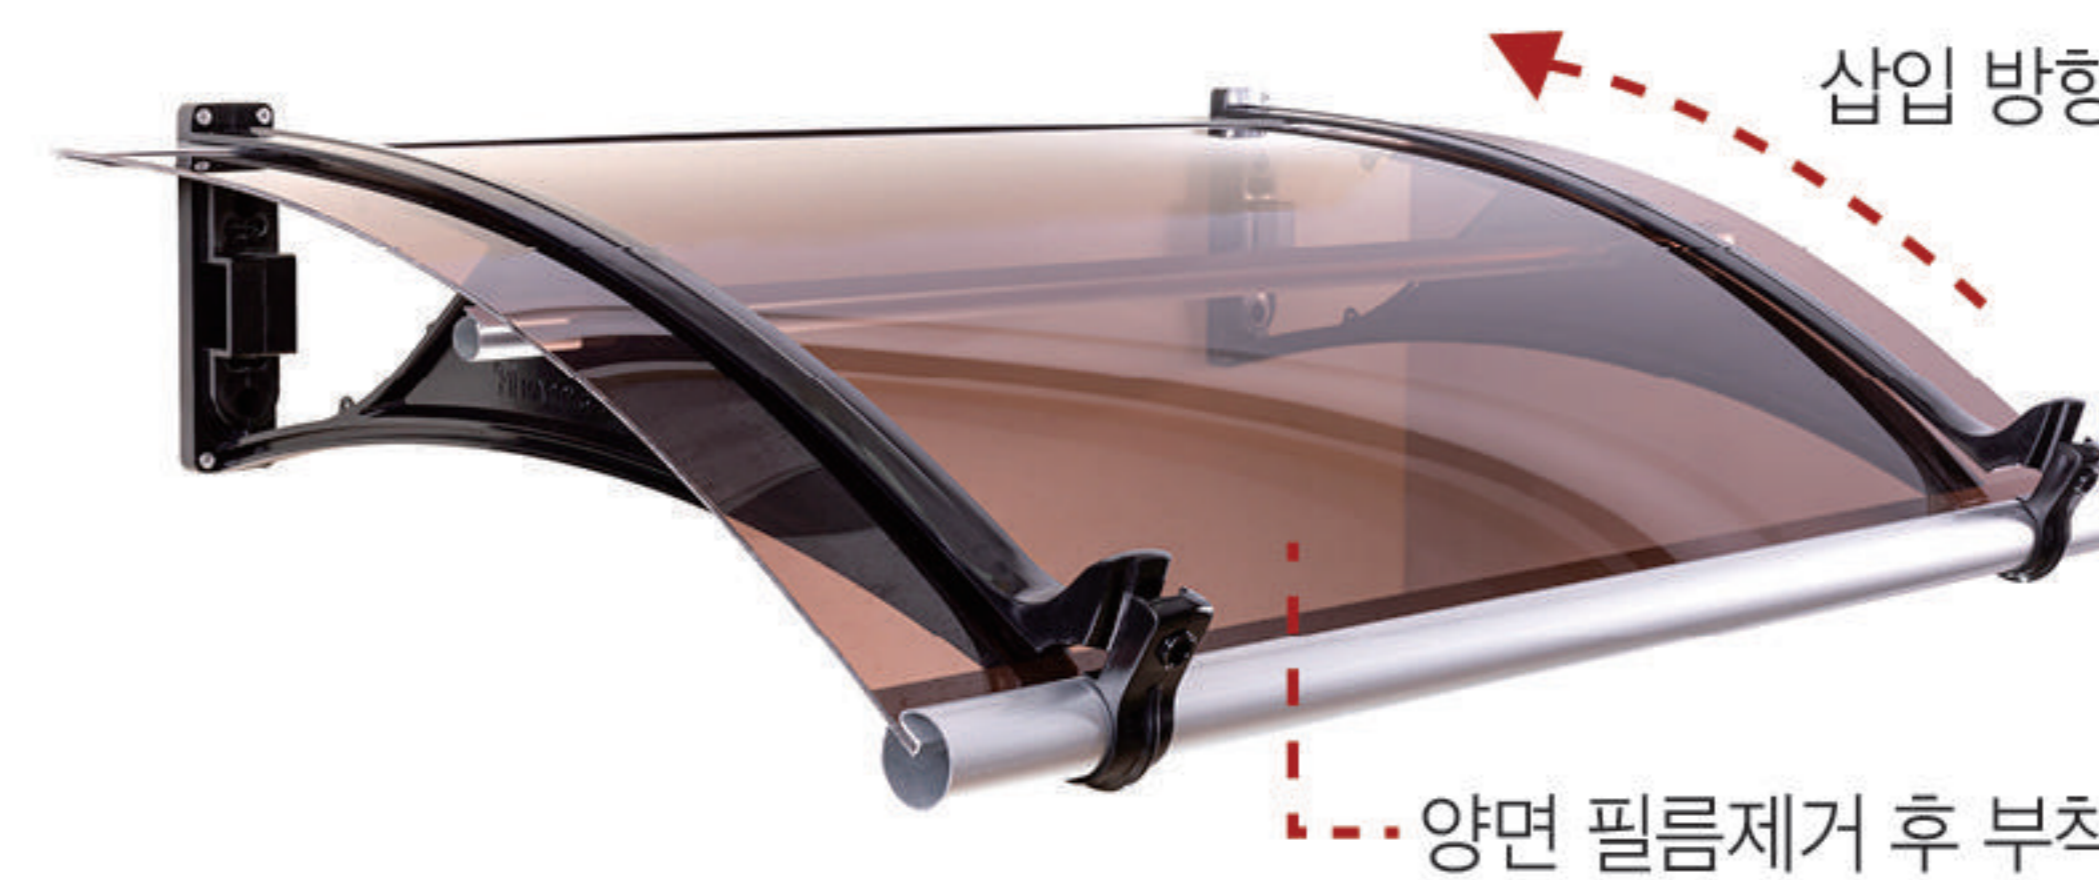

▶ 폴리카보네이트 삽입(2)
(삽입 전, 폴리카보네이트(2)에 있는 보호 필름(비닐) 제거)

양면 필름제거 후 부착

5 덮개고정

▶ 폴리카보네이트(2) 삽입후, 덮개를 덮어 고정



볼트너트(6)를 이용해 덮개를 덮어 고정



6 마감재 고정



6-1 고정대 마감캡(㉞)을 이용해
앞고정대와 중간지지대 조립

6-2 폴리카보네이트 마감재 조립

7 누수 방지



▶ 누수방지를 위해 벽면과 뒷면
고정대 사이 실리콘을 이용해
마감

DIY 캐노피 시공 사례

